


DB40 分解圖

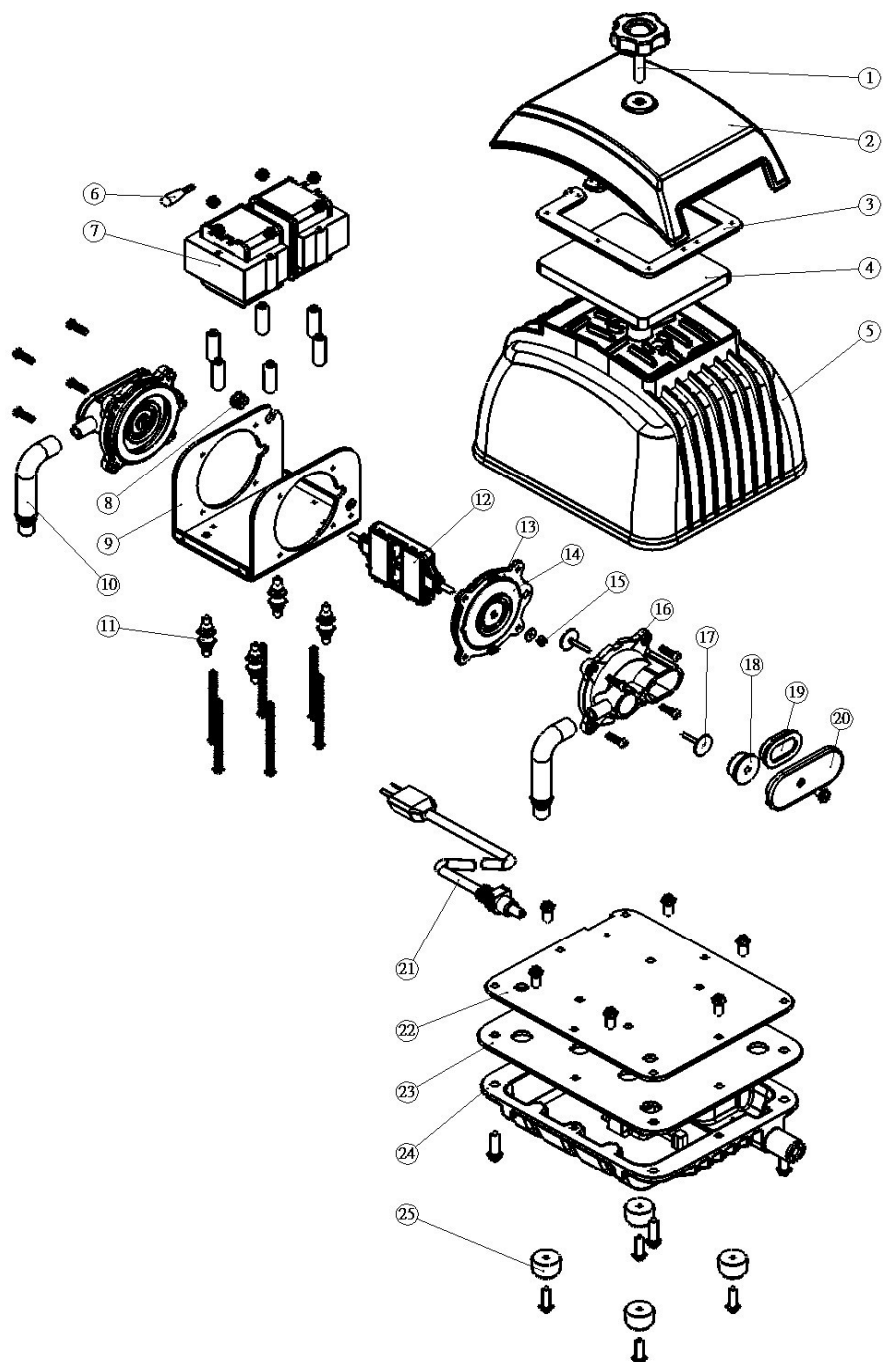


N0	零件說明	用量	N0	零件說明	用量	N0	零件說明	用量
1	進氣蓋螺絲	1	10	橡膠出氣管	2	19	橡膠橢圓塞	2
2	進氣蓋	1	11	機芯減震腳	4	20	氣室頂蓋	2
3	進氣蓋發泡	1	12	永磁鐵	1	21	電源線	1
4	進氣過濾棉	1	13	氣室下蓋	2	22	基芯固定鐵板	1
5	鋁上蓋	1	14	震動膜片	2	23	鋁下蓋橡膠發泡	1
6	溫控	1	15	止滑螺帽	2	24	鋁下蓋	1
7	電磁線圈	2	16	氣室上蓋	2	25	鋁下蓋減震腳	4
8	電源線固定	1	17	活塞閥門	4	N/A		
9	機芯基座	1	18	橡膠圓塞	2			

保養手冊

適用機型:DB40

★注意：施行以下保養前，請確保產品為斷電狀態，避免觸電危害。

1. 清潔進氣過濾棉（保養週期：建議半年一次）
 - A. 鬆脫進氣蓋螺絲。
 - B. 取下進氣蓋與進氣過濾棉。
 - C. 以高壓氣流或純淨水清潔風乾。
 - D. 將進氣過濾棉置回，並組合進氣蓋，並以進氣蓋螺絲鎖附固定。

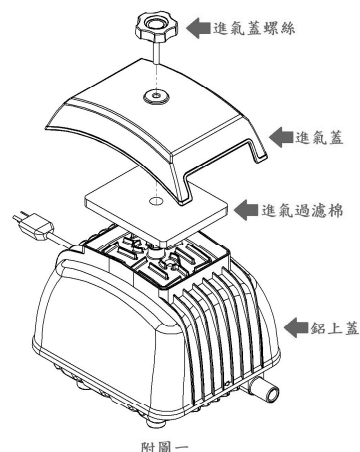


附圖一


★以上清潔進氣過濾棉作業要點可參考附圖一。

2. 震動膜片更換（保養週期：建議每年一次）
 - A. 鬆脫鋁上蓋螺絲，取下鋁上蓋。
 - B. 鬆脫氣室上蓋螺絲，鬆脫出氣管，取下舊氣室上蓋。
 - C. 鬆脫止滑螺帽，取下舊氣室下蓋。
 - D. 更換新氣室下蓋，並確認震動膜片與氣室下蓋緊密接合與磁石安裝位置。
 - E. 使用新止滑螺帽將震動膜片與磁石鎖附固定。（建議鎖附扭力： $6.9 \sim 7.9 \text{ kg/cm}^2$ ）
 - F. 組合新氣室上蓋，並以氣室上蓋螺絲鎖附固定，組合出氣管。
 - G. 組合鋁上蓋，並以鋁上蓋螺絲鎖附固定。

★以上震動膜片更換作業要點可參考附圖二與附圖三。

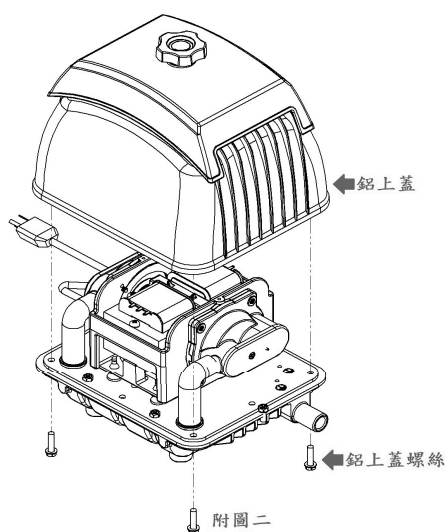

附圖二

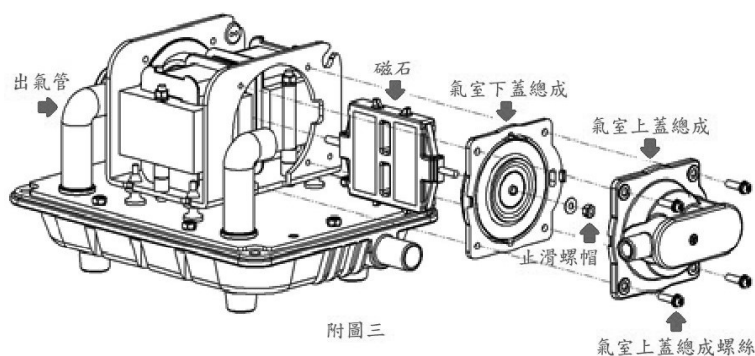

附圖三