


DBMX400/500 分解圖

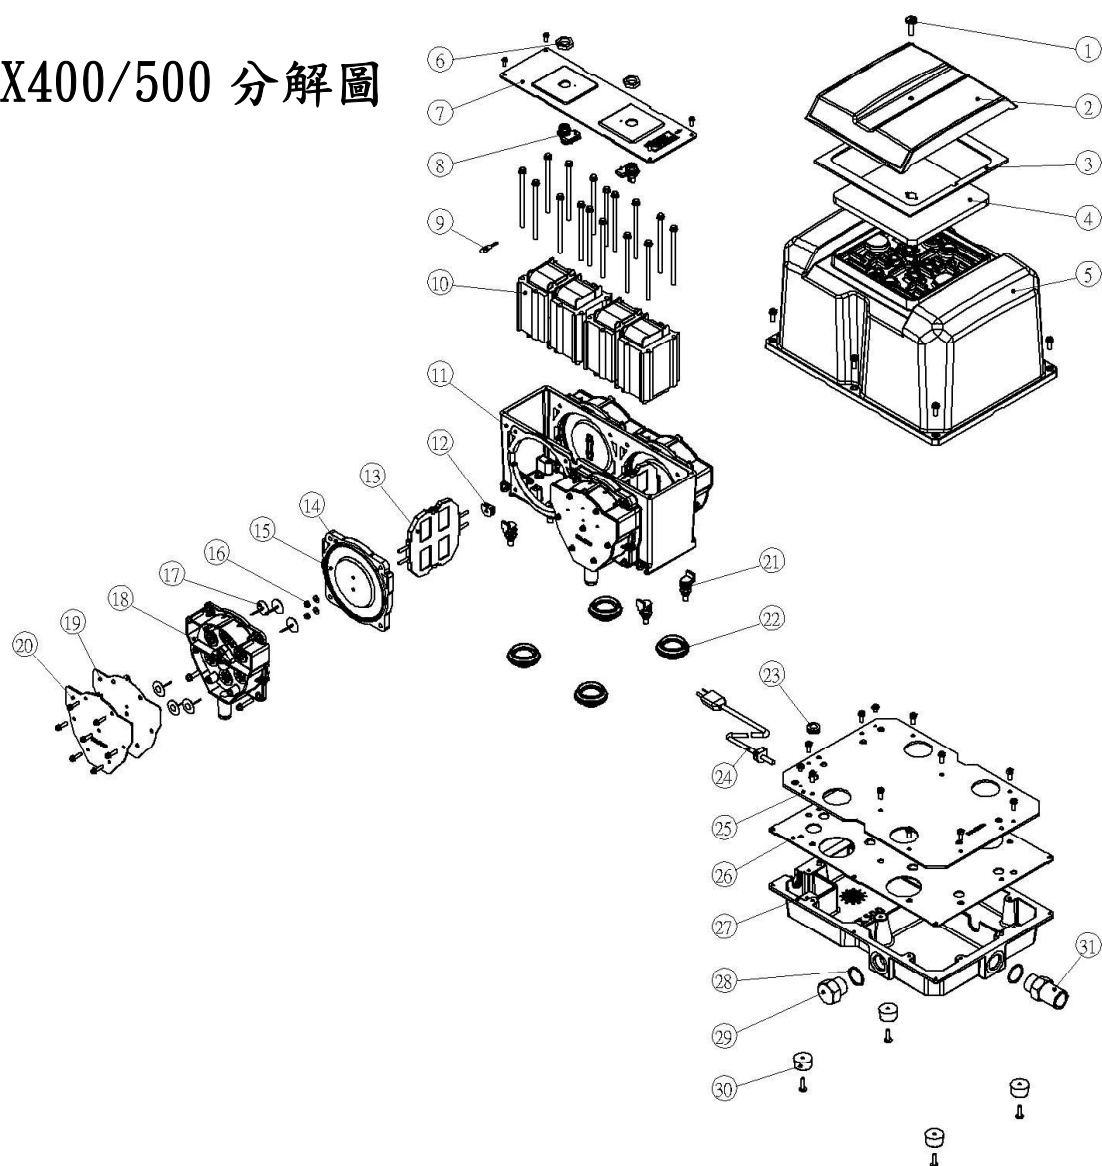

NO	零件說明	用量	NO	零件說明	用量	NO	零件說明	用量
1	進氣蓋螺絲	1	12	電源線固定紐	1	23	電源線保護紐	1
2	進氣蓋	1	13	永磁鐵	2	24	電源線	1
3	進氣蓋發泡	1	14	氣室下蓋	4	25	機芯固定鐵板	1
4	進氣過濾棉	1	15	震動膜片	4	26	鋁下蓋橡膠片	1
5	鋁上蓋	1	16	止滑螺帽	8	27	鋁下蓋	1
6	安全開關固定螺帽	2	17	活塞閥門	24	28	O型環	2
7	安全開關基座鐵板	1	18	氣室上蓋	4	29	螺絲	1
8	安全開關	2	19	氣室橡膠片	4	30	鋁下蓋減震腳	4
9	溫控	2	20	氣室頂蓋	4	31	鋁合金出氣管	1
10	電磁線圈	4	21	機芯減震腳	4	N/A		
11	機芯基座	1	22	橡膠出氣管	4			

保養手冊

適用機型:DBMX400/500

★注意：施行以下保養前，請確保產品為斷電狀態，避免觸電危害。

1. 清潔進氣過濾棉（保養週期：建議半年一次）
 - A. 鬆脫進氣蓋螺絲。
 - B. 取下進氣蓋與進氣過濾棉。
 - C. 以高壓氣流或純淨水清潔風乾。
 - D. 將進氣過濾棉置回，並組合進氣蓋，並以進氣蓋螺絲鎖附固定。




附圖一

★以上清潔進氣過濾棉作業要點可參考附圖一。


2. 震動膜片更換（保養週期：建議每年一次）
 - A. 鬆脫鋁上蓋螺絲，取下鋁上蓋。
 - B. 鬆脫安全開關螺絲，取下安全開關總成。
 - C. 鬆脫氣室上蓋螺絲，鬆脫出氣管，取下舊氣室上蓋。
 - D. 鬆脫止滑螺帽，取下舊氣室下蓋。
 - E. 更換新氣室下蓋，並確認震動膜片與氣室下蓋緊密接合與磁石安裝位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽將震動膜片與磁石鎖附固定。（建議鎖附扭力： $8.5\sim9.5\text{kg/cm}^2$ ）
 - G. 組合新氣室上蓋，並以氣室上蓋螺絲鎖附固定，組合出氣管。
 - H. 組合安全開關總成，並以安全開關總成螺絲鎖附固定。
 - I. 按壓安全開關，以確認安全開關未因保養程序觸發。
 - J. 組合鋁上蓋，並以鋁上蓋螺絲鎖附固定。

★以上震動膜片更換作業要點可參考附圖二與附圖三。

★DBMX & DT 系列產品永磁鐵採用先進強磁材質，其磁力特性強，故維護更換過程，請留意肢體或電子設備（如手錶、手機等）接觸，避免肢體損傷或電子設備故障。

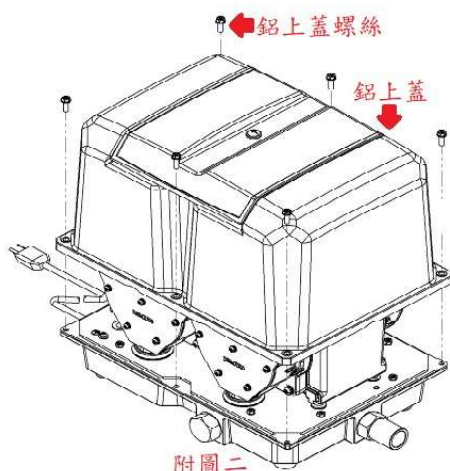

附圖二

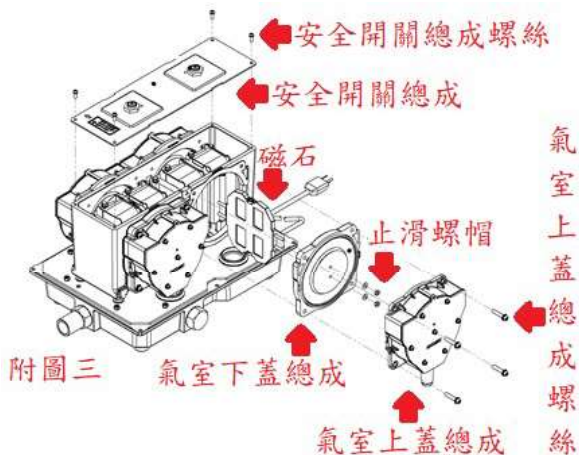

附圖三