


DBMX80/100 分解圖

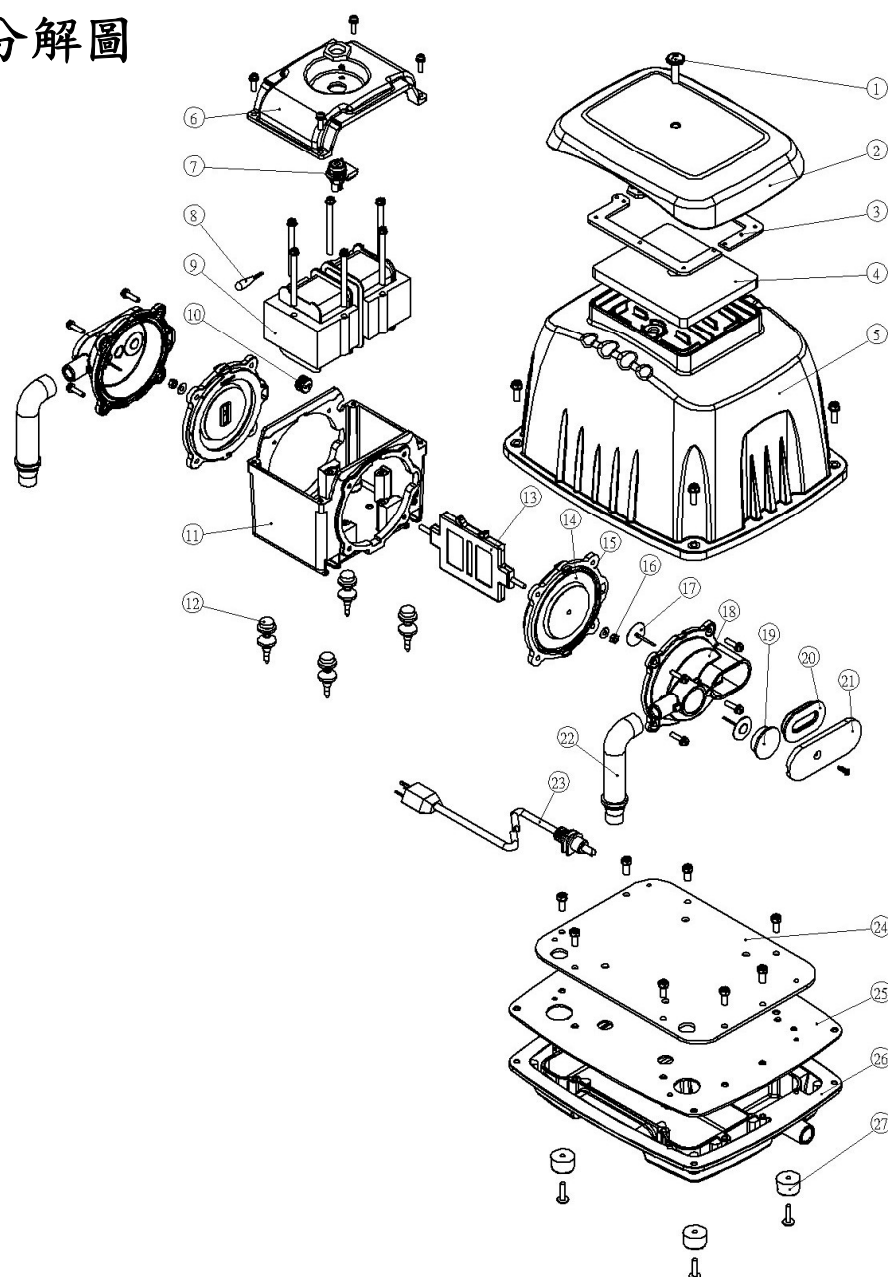

N0	零件說明	用量	N0	零件說明	用量	N0	零件說明	用量
1	進氣蓋螺絲	1	10	電源線固定紐	1	19	橡膠圓塞	2
2	進氣蓋	1	11	機芯基座	1	20	橡膠橢圓塞	2
3	進氣蓋發泡	1	12	機芯減震腳	4	21	氣室頂蓋	2
4	進氣過濾棉	1	13	永磁鐵	1	22	橡膠出氣管	2
5	鋁上蓋	1	14	震動膜片	2	23	電源線	1
6	安全開關基座	1	15	氣室下蓋	2	24	機芯固定鐵板	1
7	安全開關	1	16	止滑螺帽	2	25	鋁下蓋橡膠片	1
8	溫控	1	17	活塞閥門	4	26	鋁下蓋	1
9	電磁線圈	2	18	氣室上蓋	2	27	鋁下蓋減震腳	4

保養手冊

適用機型:DBMX80/100

★注意：施行以下保養前，請確保產品為斷電狀態，避免觸電危害。

1. 清潔進氣過濾棉（保養週期：建議半年一次）
 - A. 鬆脫進氣蓋螺絲。
 - B. 取下進氣蓋與進氣過濾棉。
 - C. 以高壓氣流或純淨水清潔風乾。
 - D. 將進氣過濾棉置回，並組合進氣蓋，並以進氣蓋螺絲鎖附固定。




附圖一

★以上清潔進氣過濾棉作業要點可參考附圖一。


2. 震動膜片更換（保養週期：建議每年一次）
 - A. 鬆脫鋁上蓋螺絲，取下鋁上蓋。
 - B. 鬆脫安全開關螺絲，取下安全開關總成。
 - C. 鬆脫氣室上蓋螺絲，鬆脫出氣管，取下舊氣室上蓋。
 - D. 鬆脫止滑螺帽，取下舊氣室下蓋。
 - E. 更換新氣室下蓋，並確認震動膜片與氣室下蓋緊密接合與磁石安裝位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽將震動膜片與磁石鎖附固定。（建議鎖附扭力： $8.5 \sim 9.5 \text{ kg/cm}^2$ ）
 - G. 組合新氣室上蓋，並以氣室上蓋螺絲鎖附固定，組合出氣管。
 - H. 組合安全開關總成，並以安全開關總成螺絲鎖附固定。
 - I. 按壓安全開關，以確認安全開關未因保養程序觸發。
 - J. 組合鋁上蓋，並以鋁上蓋螺絲鎖附固定。

★以上震動膜片更換作業要點可參考附圖二與附圖三。

★DBMX & DT 系列產品永磁鐵採用先進強磁材質，其磁力特性強，故維護更換過程，請留意肢體或電子設備（如手錶、手機等）接觸，避免肢體損傷或電子設備故障。

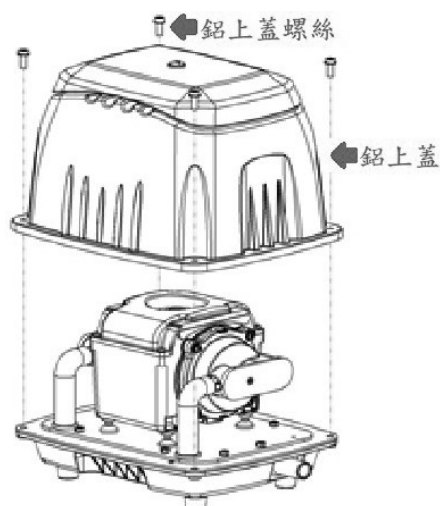

附圖二

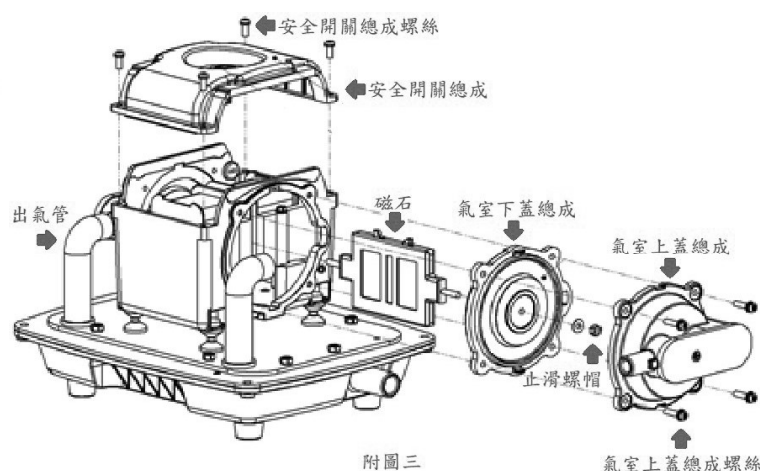

附圖三