


DHS20/30 分解圖

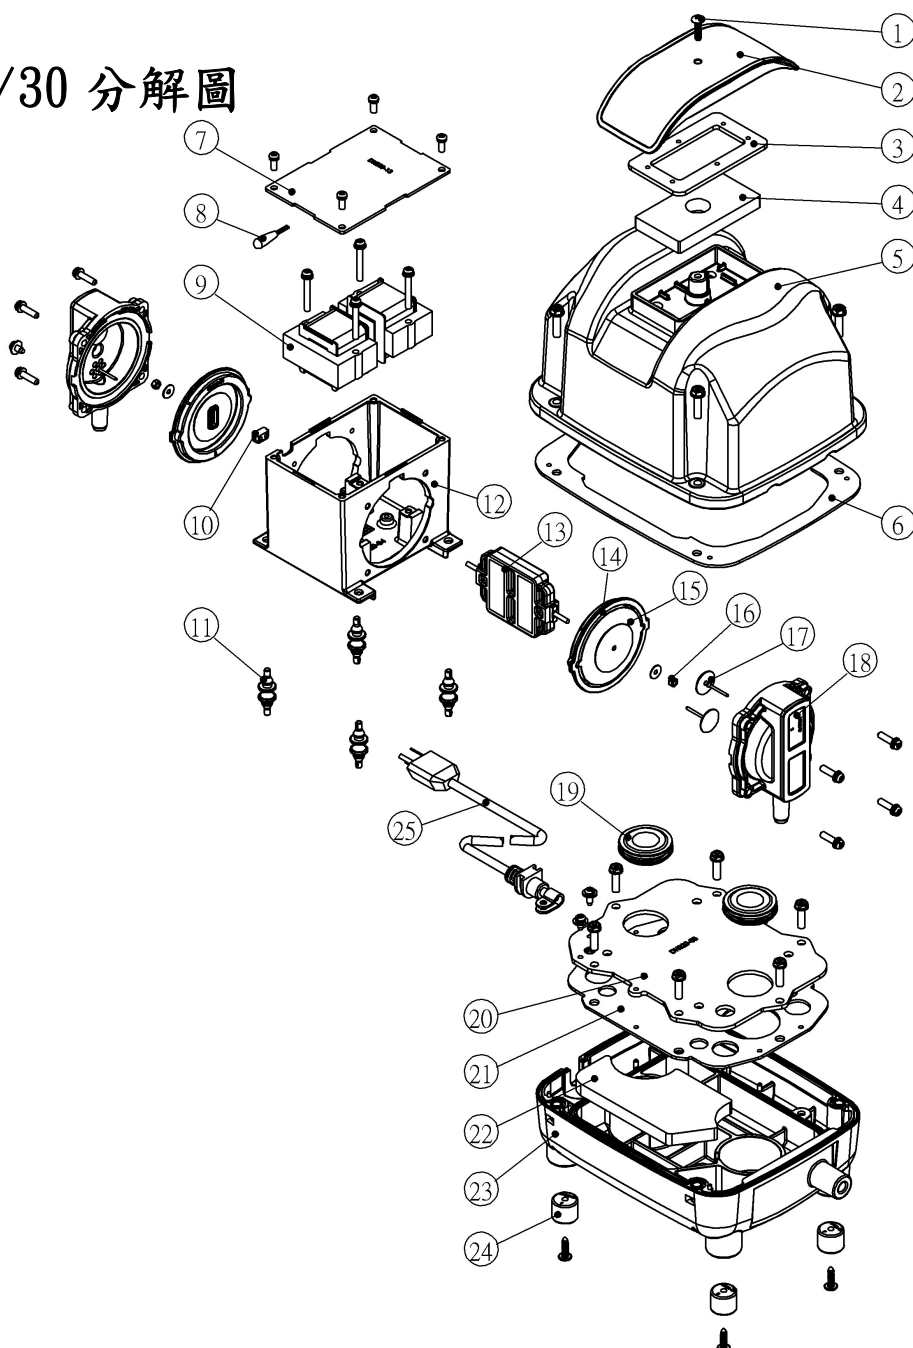


NO	零件說明	用量	NO	零件說明	用量	NO	零件說明	用量
1	進氣蓋螺絲	1	10	電源線固定鈕	1	19	橡膠出氣管	2
2	進氣蓋	1	11	機芯減震腳	4	20	機芯固定鐵板	1
3	進氣蓋發泡	1	12	芯蓋基座	1	21	下蓋發泡	1
4	進氣過濾棉	1	13	永磁鐵	1	22	塑膠下蓋	1
5	塑膠上蓋	1	14	氣室下蓋	2	23	下蓋發泡	1
6	上蓋發泡	1	15	震動膜片	2	24	減震腳	4
7	機芯鐵蓋	1	16	止滑螺帽	2	25	電源線	1
8	溫控	1	17	活塞閥門	4	N/A		
9	電磁線圈	2	18	氣室上蓋	2			

保養手冊

適用機型:DHS20/30

★注意：施行以下保養前，請確保產品為斷電狀態，避免觸電危害。

1. 清潔進氣過濾棉（保養週期：建議半年一次）
 - A. 鬆脫進氣蓋螺絲。
 - B. 取下進氣蓋與進氣過濾棉。
 - C. 以高壓氣流或純淨水清潔風乾。
 - D. 將進氣過濾棉置回，並組合進氣蓋，並以進氣蓋螺絲鎖附固定。

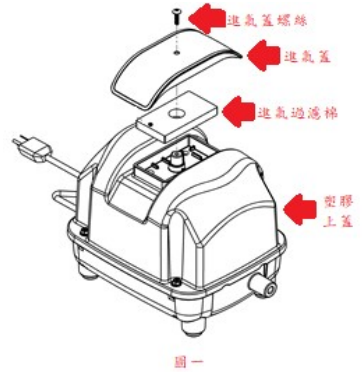

★以上清潔進氣過濾棉作業要點可參考附圖一。

2. 震動膜片更換（保養週期：建議每年一次）
 - A. 鬆脫塑膠上蓋螺絲，取下塑膠上蓋。
 - B. 鬆脫氣室上蓋總成螺絲，取下氣室上蓋總成。
 - C. 鬆脫止滑螺帽，取下氣室下蓋總成。
 - D. 更換新氣室下蓋總成，並確認震動膜片與氣室下蓋總成緊密接合與磁石安裝位置。
 - E. 使用新止滑螺帽將震動膜片與磁石鎖附固定。（建議鎖附扭力：6.9~7.9kg/cm²）
 - F. 組合新氣室上蓋總成，並以氣室上蓋總成螺絲鎖附固定。
 - G. 組合塑膠上蓋，並以塑膠上蓋螺絲鎖附固定。

★以上震動膜片更換作業要點可參考附圖二與附圖三。

