


DT60/80 分解圖

NO	零件說明	用量
1	進氣蓋螺絲	1
2	進氣蓋	1
3	進氣蓋發泡	1
4	進氣過濾棉	1
5	鋁上蓋	1
6	安全開關固定螺帽	1
7	安全開關基座鐵板	1
8	安全開關	1
9	溫控	1
10	電磁線圈	2
11	電源線固定紐	1
12	機芯基座	1
13	氣室下蓋	2
14	震動膜片	2
15	止滑螺帽	2
16	氣室上蓋	2
17	活塞閥門	4
18	永磁鐵	1
19	橡膠出氣管	2
20	機芯底蓋發泡	1
21	機芯底蓋	1
22	電源線	1
23	機芯減震腳	4
24	機芯固定鐵板	1
25	鋁下蓋橡膠片	1
26	鋁下蓋	1
27	鋁下蓋減震腳	4

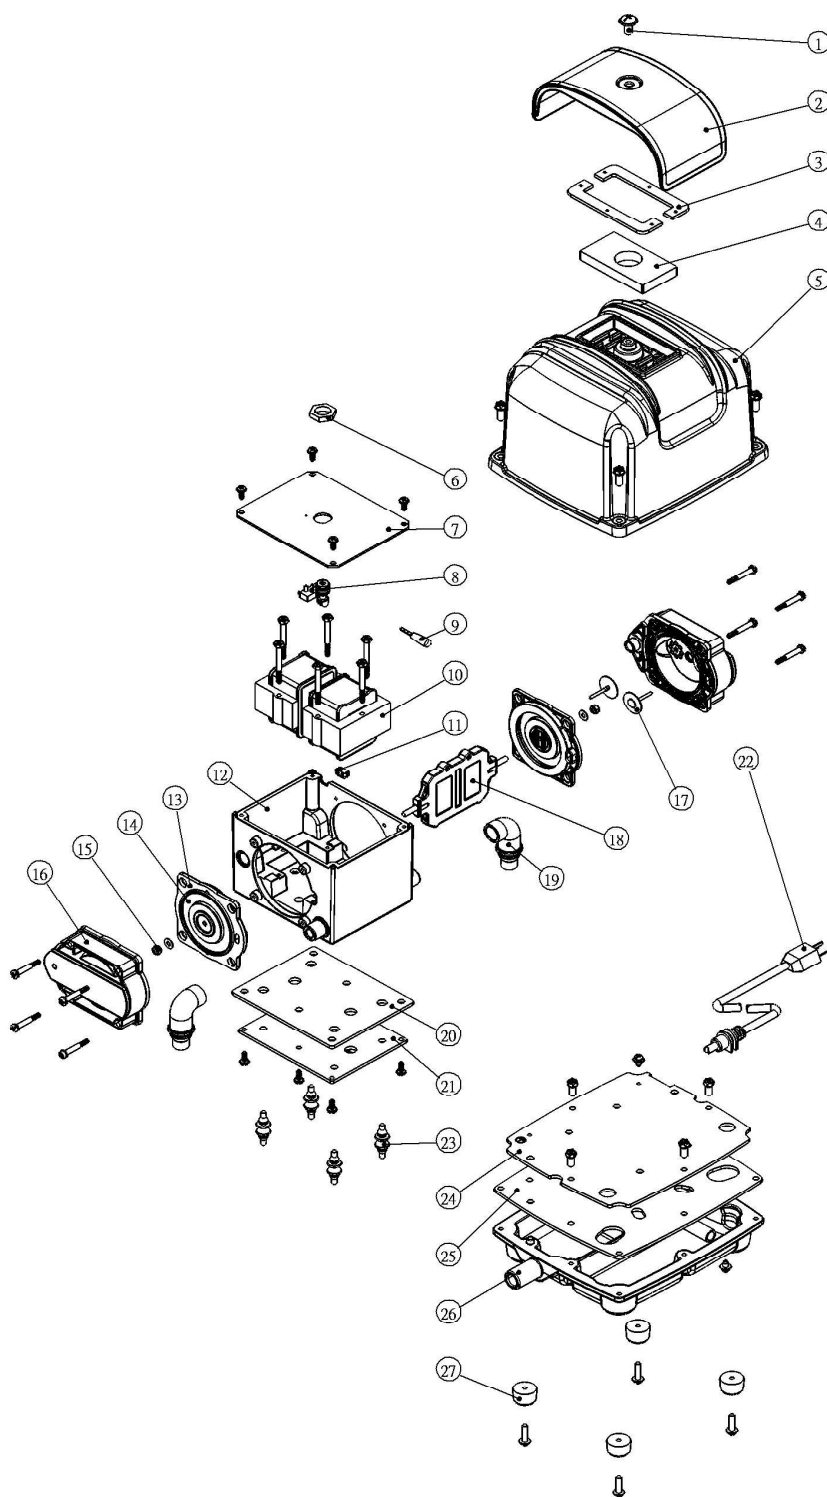

保養手冊

適用機型:DT60/80

★注意：施行以下保養前，請確保產品為斷電狀態，避免觸電危害。

1. 清潔進氣過濾棉（保養週期：建議半年一次）
 - A. 鬆脫進氣蓋螺絲。
 - B. 取下進氣蓋與進氣過濾棉。
 - C. 以高壓氣流或純淨水清潔風乾。
 - D. 將進氣過濾棉置回，並組合進氣蓋，並以進氣蓋螺絲鎖附固定。



★以上清潔進氣過濾棉作業要點可參考附圖一。

2. 震動膜片更換（保養週期：建議每年一次）
 - A. 鬆脫鋁上蓋螺絲，取下鋁上蓋。
 - B. 鬆脫安全開關螺絲，取下安全開關總成。
 - C. 鬆脫氣室上蓋螺絲，鬆脫出氣管，取下舊氣室上蓋。
 - D. 鬆脫止滑螺帽，取下舊氣室下蓋。
 - E. 更換新氣室下蓋，並確認震動膜片與氣室下蓋緊密接合與磁石安裝位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽將震動膜片與磁石鎖附固定。（建議鎖附扭力： $8.5 \sim 9.5 \text{ kg/cm}^2$ ）
 - G. 組合新氣室上蓋，並以氣室上蓋螺絲鎖附固定，組合出氣管。
 - H. 組合安全開關總成，並以安全開關總成螺絲鎖附固定。
 - I. 按壓安全開關，以確認安全開關未因保養程序觸發。
 - J. 組合鋁上蓋，並以鋁上蓋螺絲鎖附固定。

★以上震動膜片更換作業要點可參考附圖二與附圖三。

★DBMX & DT 系列產品永磁鐵採用先進強磁材質，其磁力特性強，故維護更換過程，請留意肢體或電子設備（如手錶、手機等）接觸，避免肢體損傷或電子設備故障。

